

Postup přípravy lyží pro kategorie dorost (U16) a starší

VYČIŠTĚNÍ LYŽÍ


1. Vykartáčujte ocelovým kartáčem T191B – 15 tahů




2. Navlhčete kus utěrky Fiberlene (T0150) smývačem Swix Glide Wax Cleaner a naneste na skluznou část skluznice.



3. Několikrát přejeďte skluznici tam a zpět jemným ocelovým kartáčem (T0191B).

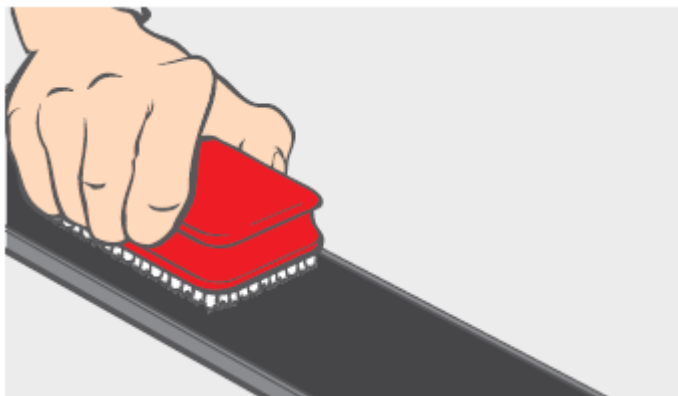

4. Setřete co nejvíce půjde utěrkou Fiberlene (T0150).

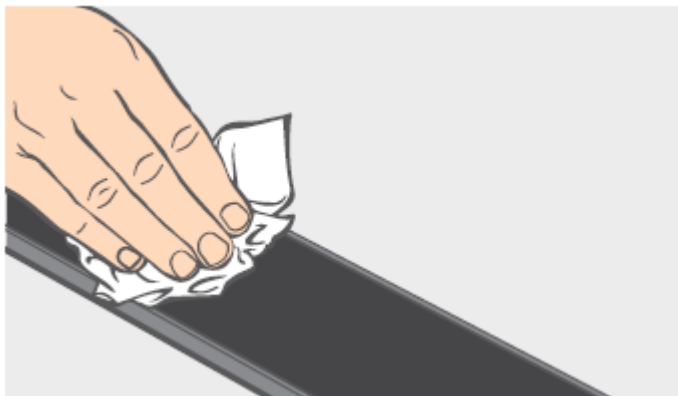

5. Nechte lyži schnout tak dlouho dokud čistič zcela nevyschne – na skluznici se vytvoří šedivý film a je bez tmavých, vlhkých „fleků“. Při pokojové teplotě lyže zasychá cca 5-10 min., v chladnějších místnostech výrazně déle.



6. Vykartáčujte 15 tahy ocelovým kartáčem T161B



NYNÍ JE SKLUZNICE BEZ FLUORU A PŘIPRAVENA NA APLIKACI ZÁVODNÍHO VOSKU.

APLIKACE ZÁVODNÍHO VOSKU VE SPREJI

1. Naneste vosk rovnoměrně na lyži. V případě potřeby rovnoměrně rozdistribuuje nastříkaný vosk po skluznici fleecovým korkem T0021. Vosk je nutné nanášet při teplotě 12 °C a více! Při nižších teplotách nezasychá. Jedna lahvička by měla vystačit na 20-30 párů lyží.




2. Nechte vosk zcela zaschnout – alespoň 15minut. Vosk lze na skluznici nechat zasychat i přes noc.



3. Pro nejlepší výkon a odolnost zapracujte zaschlý vosk fleecovým roto kartáčem T0018F-2.



4. Vyleštíte skluznici jemným červeným nylonovým kartáčem T1900 nebo T190B, které jsou speciálně vyvinuty pro práci s vosky ve spreji.

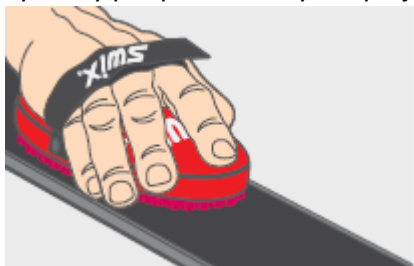

NYNÍ JE LYŽE PŘIPRAVENÁ NA ZÁVOD.